

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Массажер для головы – 1 год.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажера и прекращается при смене владельца массажера.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия не распространяется на массажеры, находящиеся в коммерческом использовании.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание. В случае невозможности провести необходимый ремонт, Sensa оставляет за собой право заменить массажер на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру на дату приобретения. В этом случае расходы по доставке массажера несет его владелец.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию массажера вносились изменения.
- использование изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;

В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых SENSEA гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письменное уведомление получено SENSEA в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно сопровождаться документом, подтверждающим факт совершения покупки.

Имя покупателя _____

Дата покупки _____

Адрес доставки массажера _____

Город _____

Телефон _____

Наименование товара _____

Компания - продавец _____


Адрес Продавца _____

Город _____

Телефон _____

SENSA

АВТОМОБИЛЬНОЕ МАССАЖНОЕ СИДЕНЬЕ
RT-2130

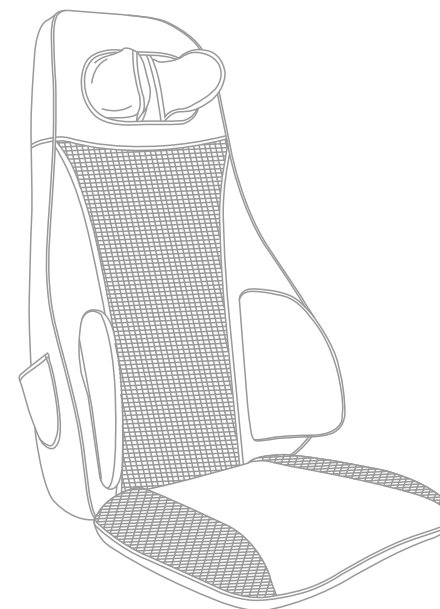

Инструкция по эксплуатации

Инструкция к автомобильному массажному сидению SM-D008A

СОДЕРЖАНИЕ

Описание	1
Инструкции по безопасности	2
Названия частей массажного сидения.....	3
Инструкция к пульту управления	4
Инструкции по эксплуатации.....	5
Описание функций	5
Содержание и уход.....	6
Устранение неисправностей	7
Спецификация	8

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Товар: Автомобильная массажная подушка

Модель: *RT2130*

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 26 Вт

ОПИСАНИЕ

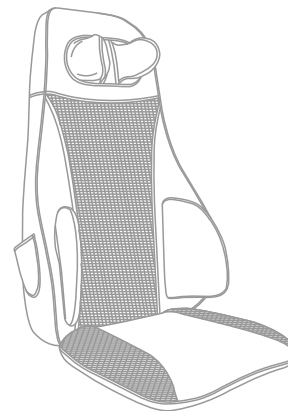

Автомобильное массажное сидение подарит Вам массаж шеи, спины, поясницы и ягодиц, благодаря комбинации разминающего массажа и вибромассажа. Массажер обеспечивает расслабление напряженных мышц и облегчает боли.

Массажное сидение воспроизводит такие традиционные массажные техники, как: разминание и

постукивание, роликовый массаж и вибромассаж, что позволяет получить настоящее удовольствие от массажа.

Комбинация разминания, постукивания и роликового массажа способствует циркуляции крови в мягких тканях, регулирует работу нервной системы и снимает мышечную усталость.

Массажное сидение подарит Вам заряд бодрости.

Автомобильное массажное сидение оказывает благотворный эффект при хронических болях в поясничных мышцах и способствует укреплению иммунитета.

Автомобильное массажное сидение служит для поддержания хорошего здоровья, станет прекрасным подарком для Ваших друзей и родных.

Инструкции по безопасности


1. Не рекомендуется пользоваться автомобильной подушкой:
 - людям, находящимся на специальном лечении;
 - людям, имеющим травмы;
 - беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл;
 - людям, страдающим острыми заболеваниями;
 - людям, страдающим сердечными заболеваниями.
2. Используйте необходимое напряжение для подключения прибора
3. После использования массажного сидения и перед чистой всегда отключайте прибор от питания
4. Не используйте прибор во влажном помещении, например, в ванной
5. Не оставляйте прибор без присмотра после подключения его к питающей розетке
6. В случае возникновения повреждений провода питания или других частей не проводите ремонт самостоятельно. Прекратите использование и обратитесь в службу сервиса.
7. При возникновении нежелательного эффекта или дискомфорта прекратите использование

№.	Проблема	Причина	Решение
1	Прибор не работает	1.1 Нет электричества	1.1 Продолжите использование при наличии электричества
		1.2 Адаптер не подключен	1.2 Подключите адаптер
		1.3 Прибор не включен	1.3 Включите прибор, нажав клавишу POWER
2	Не работает функция разминания	2.1 Прибор выключен	2.1 Включите прибор
		2.2 Провод питания не подключен	2.2 Проверьте подключение проводов питания
3	Не работает вибромассаж	3.1 Функция вибромассажа не включена	3.1 Включите функцию вибромассажа
		3.2 Провод питания не подключен	3.2 Проверьте подключение проводов питания
4	Внезапное отключение прибора	4.1 Отсутствие электричества	4.1 Продолжите использование при наличии электричества
		4.2 Провод питания не подключен	4.2 Проверьте подключение проводов питания

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД


1. Отключайте прибор от питающей розетки перед чисткой прибора.
2. Очищайте прибор влажной тканью и позволяйте высохнуть естественным путем в вентилируемом месте. Используйте сухую и мягкую ткань для очистки пульта управления
3. Во время хранения выключайте прибор и вынимайте штепсель из питающей розетки, храните провод питания в сухом и чистом месте.
4. Не используйте абразивные средства для очистки массажного сидения
5. Не позволяйте прибору находиться длительное время под прямыми солнечными лучами, не храните массажное сидение в жарком месте.
6. Периодически следует проверять не нагревается ли провод питания, нет ли запаха паленого или нет ли других ненормальных явлений. В этих случаях следует прекратить использование и обратиться в службу сервиса. Не производите ремонт самостоятельно.

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ МАССАЖНОГО СИДЕНИЯ

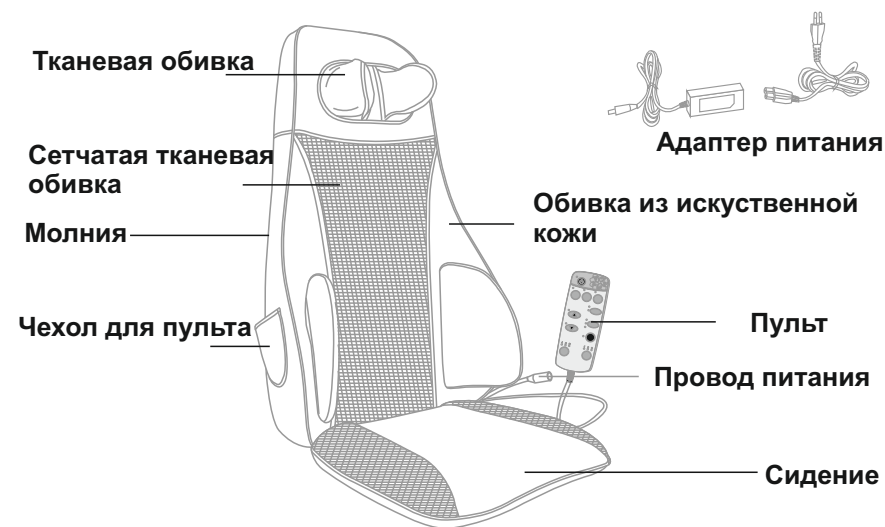



Пульт

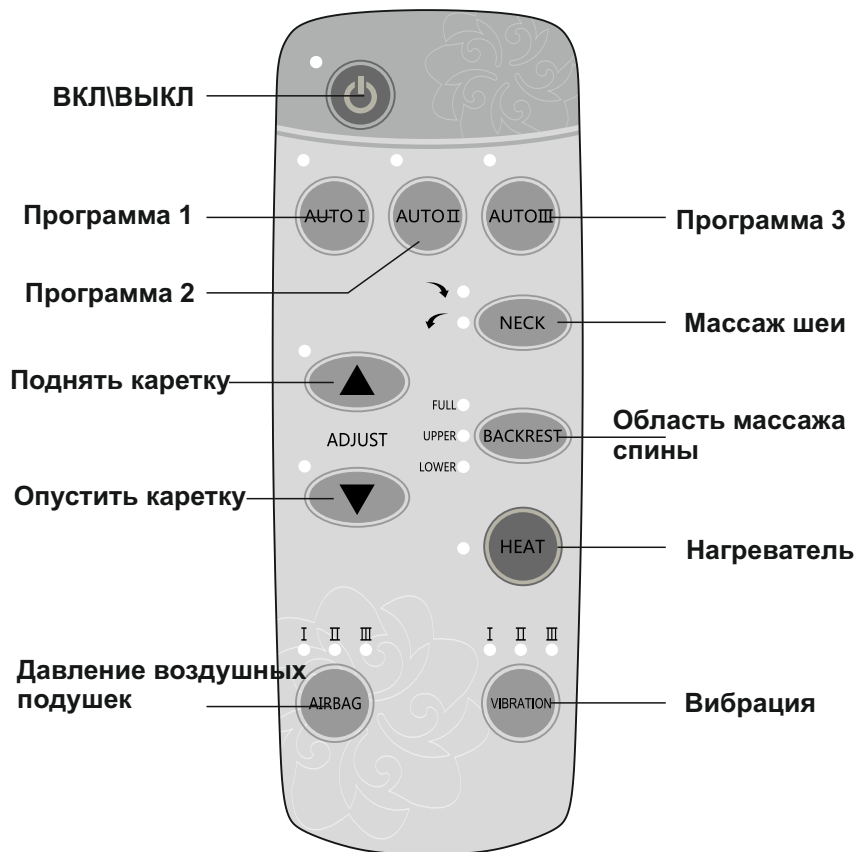

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не трогайте пульт мокрыми руками.
- ▶ Не проливайте воду на пульт.



ВКЛ\ВЫКЛ

При нажатии массажер включится и запустит автоматическую программу 1 при среднем давлении. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Автоматическая программа 1
Нажмите для включения\выключения программы. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Автоматическая программа 2
Нажмите для включения\выключения программы. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Автоматическая программа 3
Нажмите для включения\выключения программы. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Массаж шеи
Нажатие кнопки переключает массаж шеи по часовой стрелке, против часовой стрелки и без массажа шеи. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Область массажа спины
Нажатие кнопки переключает режимы вся спина, поясница, плечи и без массажа спины. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Кнопки настройки положения массажного механизма
При нажатии массажный механизм прекратит работу и начнет двигаться в выбранном направлении. Отпустите кнопку чтобы механизм остановился и стал массажировать выбранную область.

Нагрев
Нажмите чтобы включить\выключить нагрев массажного механизма. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Сила аэромассажа
Нажмите чтобы выбрать между режимами слабого, среднего, сильного или без аэромассажа. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.

Сила вибромассажа
Нажмите чтобы выбрать между режимами слабого, среднего, сильного или без вибромассажа. На пульте загорятся соответствующие индикаторы.