

**Sensa Relax mini**  
Руководство пользователя

**RT 5610**

Благодарим Вас за покупку данного продукта. Перед его использованием внимательно изучите эту инструкцию. Обратите особое внимание на меры предосторожности.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, чтобы всегда иметь возможность обратиться к ней в будущем.



## СОДЕРЖАНИЕ



---

Технические характеристики .....	3
Устранение неисправностей .....	4
Меры предосторожности .....	5
Уход и хранение кресла .....	8
Порядок работы .....	9
Установка .....	13
УСТАНОВКА .....	16




## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Меры предосторожности
- Перед использованием изделия, внимательно изучите данную памятку о мерах предосторожности.
- Данная памятка поможет вам использовать изделие надлежащим образом.
- Чтобы определить степень возможной опасности и повреждений, мы разделили их на две категории ВНИМАНИЕ и ОСТОРОЖНО. Соблюдайте все инструкции, указанные ниже.

	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Ненадлежащее использование изделия может повлечь за собой травмы
	<b>ОСТОРОЖНО</b>	Ненадлежащее использование изделия может повлечь за собой травмы и поломку.

	Запрещено. Особые инструкции обозначены на рисунке (в данном случае рисунок слева обозначает самостоятельная разборка запрещена)
	Обязательно. Особые инструкции обозначены на рисунке (в данном случае рисунок слева обозначает отсоедините вилку шнура питания)




### ВНИМАНИЕ

 ОБЯЗАТЕЛЬНО	<p>При наличии следующих условий и заболеваний перед использованием кресла необходимо проконсультироваться с врачом:</p> <p>Людям, использующим имплантированные медицинские изделия, такие как кардиостимулятор и т.д.</p> <p>Людям, находящимся под наблюдением врачей.</p> <p>Людям со злокачественными образованиями, болезнями сердца и подверженным различным острым приступам.</p> <p>Женщинам во время беременности и в период менструации.</p> <p>Людям, болеющим остеопорозом и с повреждениями позвоночника.</p> <p>Людям с кожными заболеваниями, либо у которых имеются повреждения кожи.</p> <p>Людям с повышенной температурой тела выше 38 градусов (жар).</p>
 ЗАПРЕЩЕНО	Не позволяйте людям с ограниченными возможностями использовать массажное кресло без присмотра.
	Не позволяйте детям играть с креслом.
	Только один человек может использовать кресло одновременно.
	Если электрический шнур питания кресла поврежден, немедленно выключите кресло и обратитесь в сервисную службу, для ремонта или замены.
 НЕ РАЗБИРАТЬ	Запрещается повреждать, сильно сгибать и выкручивать шнур питания.
	Детям до 14 лет использовать кресло запрещено.
	Разборка, диагностика или вмешательство в механизмы кресла могут производиться только нашими специалистами. Если с креслом возникли проблемы, свяжитесь с сервисной службой.

## ▶ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




### ВНИМАНИЕ

 <p>ОБЯЗАТЕЛЬНО</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Максимальная продолжительность сеанса в массажном кресле не должна превышать 15 минут, а массаж каждой части тела превышать 5 минут.</li><li>◦ Устанавливайте массажное кресло на твердую и ровную поверхность.</li><li>◦ Во время настройки спинки кресла или подставки для ног, не прикладывайте избыточную силу. Не допускайте к креслу детей и домашних животных.</li><li>◦ Вынимайте шнур из розетки держа только за вилку, не дергайте за шнур.</li><li>◦ Используйте только тот источник электричества, который соответствует указанному напряжению; в противном случае есть вероятность возникновения пожара или повреждения/поломки кресла.</li><li>◦ Перед использованием кресла, проверьте его обивку на предмет целостности. Если вы заметите, что обивка повреждена, немедленно обратитесь в сервисную службу дилера</li><li>◦ Не берите пульт управления мокрыми руками и не кладите на него тяжелые предметы.</li><li>◦ Вес пользователя не должен превышать 120кг.</li><li>◦ Не используйте иные терапевтические приборы совместно с креслом.</li><li>◦ Если во время массажа вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите использование кресла и обратитесь к врачу.</li><li>◦ Данное кресло предназначено только для домашнего использования.</li><li>◦ Кресло снабжено функцией нагрева, людям с повышенной</li></ul>
 <p>ЗАПРЕЩЕНО</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Чтобы не испытывать дискомфорт, не используйте кресло сразу после приема пищи.</li><li>◦ Не спите в массажном кресле во время сеанса массажа.</li><li>◦ Не используйте массажное кресло в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.</li><li>◦ Если обивка кресла загрязнилась, используйте для ее очистки только специальные средства для кожаных поверхностей. Не используйте бензиновые, химические очистители, а также синтетические моющие средства и т. д. Не используйте ядохимикаты.</li><li>◦ Не садитесь на спинку, подлокотники и подставку для ног во избежание повреждений/поломки кресла. Не курите в массажном кресле.</li></ul>
 <p>ОТКЛЮЧИТЬ ОТ РОЗЕТКИ</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Перед обслуживанием вытащите шнур из розетки. Не берите шнур мокрыми руками это может привести к поражению электрическим током.</li><li>◦ Когда кресло не используется, выключите питание и вытащите шнур из розетки.</li></ul>


## ▶ НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

### Структура кресла

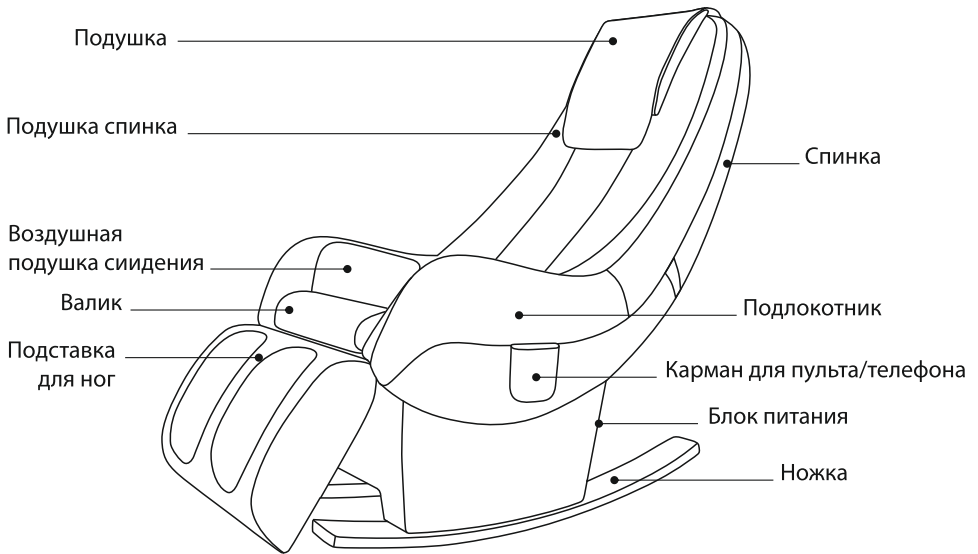

Пульт

### Разъем для шнура питания

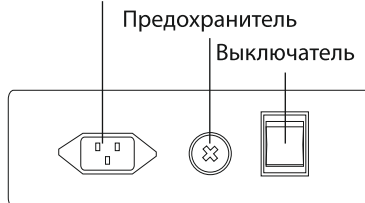

Блок питания

## ▶ НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

### Пульт



Пульт управления — важный элемент массажного кресла, с помощью него вы сможете напрямую управлять креслом.




#### Осторожно

- Не берите пульт мокрыми руками, а также не допускайте попадания на него воды — это может привести к поломке.

## ▶ НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

---

### Инструкция по эксплуатации





-  Кнопка питания: ВКЛ/ВЫКЛ,  
Нажмите кнопку один раз, чтобы перевести кресло в режим ожидания;  
нажмите еще раз, чтобы выключить.

Отрегулируйте массажные ролики по оптимальной высоте плеч  
Спинка кресла будет опускаться автоматически, когда кресло находится в режиме ожидания. Массажные ролики перемещаются наверх, и вы можете отрегулировать их по высоте своих плеч нажав...

Выбор автоматического режима:

Кресло имеет 4 автоматических режима массажа (массаж плеч, релакс, успокаивающий, спящий).


В режиме ожидания,


нажмите кнопку , включится режим "Массаж плеч" (расслабляющий массаж для шеи и плечевого пояса), нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж; нажмите кнопку , включится режим массажа "Бодрящий" (стимулирующий массаж всего тела), нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж; нажмите кнопку , включится режим массажа "Релакс" (расслабляющий массаж для всего тела), нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж; нажмите кнопку , включится режим массажа "Вечерний" (успокаивающий массаж для всего тела) нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж.

Виды массажа


Вы можете выбрать постукивающий, растирающий и шиацу-массаж. Вам понравится такой массаж. У вас сложится впечатление, что его делает человек, а не кресло.


В режиме ожидания, нажмите кнопку , включится режим растирающего массажа, нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж;

нажмите кнопку , включится режим постукивающего массажа, нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж;

нажмите кнопку , включится режим шиацу-массажа, нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж.

Режим воздушно-компрессионного массажа (аэромассаж)


Нажмите кнопку  для запуска режима воздушного массажа. Массаж осуществляется с помощью наполнения и сдувания воздуха в подушках кресла, а также путем регулирования давления.

Нажмите кнопку  для регулировки интенсивности массажа, повышая уровень до максимального, а затем понижая до минимума.


## ▶ НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

---

### Регулировка интенсивности

Нажмите кнопку  для регулировки интенсивности массажа, повышая уровень до максимального, а затем понижая до минимума.

### Ширина захвата роликами

Нажмите кнопку  для регулировки и настройки одного из трех режимов ширины массажного ролика (широкий, средний, малый) в зависимости от ваших предпочтений.



### Осторожно


- При первом использовании по истечении 15 минут кресло автоматически выключится. Чтобы включить его снова, нажмите кнопку питания
- Не вставайте на кресло.
- При перемещении кресла не толкайте и не тяните его слишком сильно — это может привести к его повреждению.
- После использования кресла не давайте детям играть с ним.




## УСТАНОВКА

### Установка


Откройте коробку, достаньте комплектующие и установите кресло:

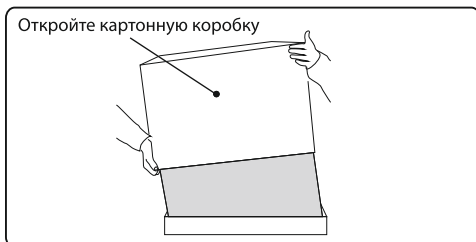


1. Оторвите ленту на коробке, снимите картон, достаньте комплектующие.

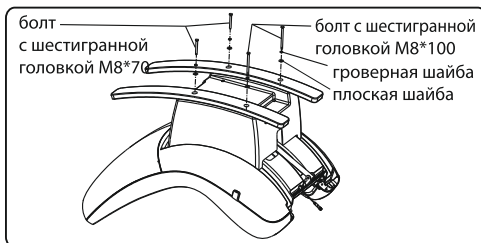

2. Установка опоры. Выровняйте отверстие на опоре, с отверстием на сиденье, вставьте плоскую шайбу, а затем гроверную шайбу. Установите болт с шестигранной головкой M8\*70 на местоположение заднего отверстия опоры при помощи L-образного шестигранного ключа. Установите болт с шестигранной головкой M8\*100 на местоположение переднего

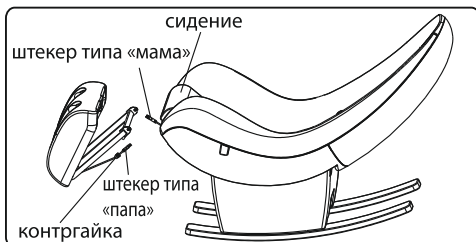


3. Соедините перемычку ролика для массажа икр. Расстегните застежку- молнию на чехле ролика, подсоедините штекер (типа «мама») в гнездо (типа «папа»), после чего затяните контргайку и застегните молнию.

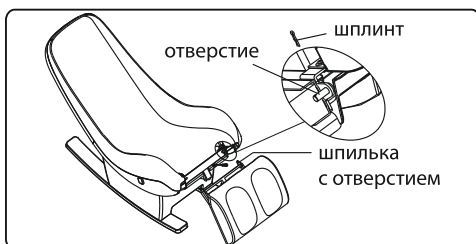

4. Установка массажера для икр. Опустите подставку под массаж икр. Соедините ее с основанием кресла с помощью шпильки с отверстием, закрепляющим сиденье. Используйте шплинт для фиксации шпильки. Выровняйте подставку.


## ▶ УСТАНОВКА

### Установка кресла

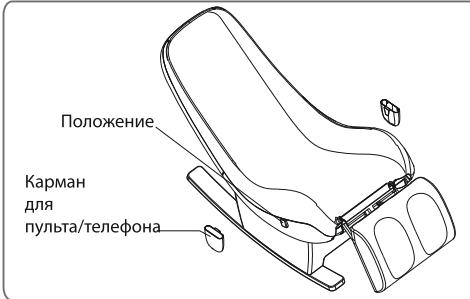



5. Установите карман для пульта или мобильного телефона. Закрепите карман и вставьте пульт/мобильный телефон в карман для пульта

### Обратите внимание

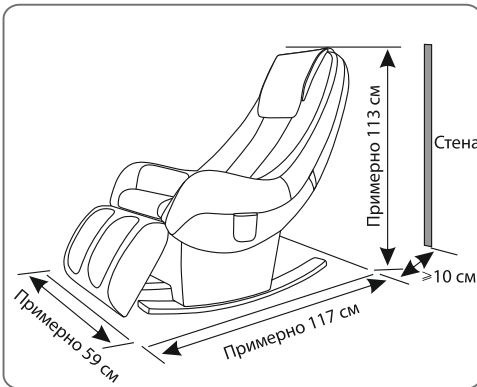

1. Поставьте кресло на коврик, чтобы предотвратить повреждение пола.



2. Поставьте кресло на расстояние не менее 10 см от стены.

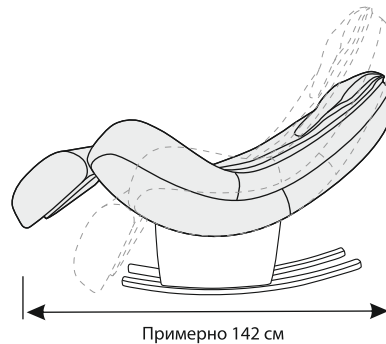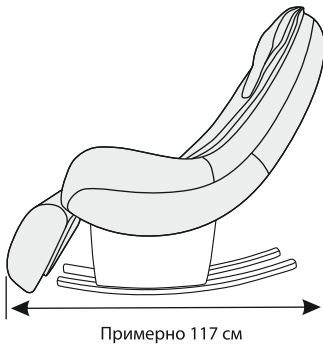


## ▶ ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Порядок работы


1. Подсоедините шнур питания.
2. Включите питание.
3. Нажмите Вкл\выкл, чтобы включить кресло. Попробуйте различные функции массажа.

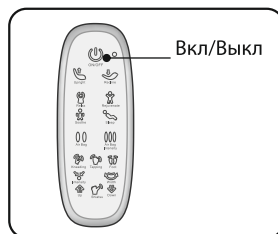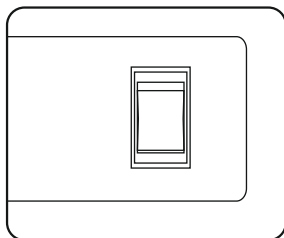

### Регулировка массажа стоп

Нажмите кнопку,  чтобы начать массаж ступней или икр при помощи массажного ролика. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж. Массаж стоп можно производить под изменяющимся углом в 120 градусов в зависимости от ваших предпочтений. Опустите вниз подставку для стоп для массажа ступней.

Внимание: Верните ее в исходную позицию для массажа икр. Не давите слишком сильно на подставку

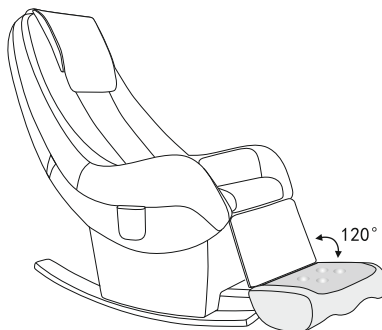


## ▶ ПОРЯДОК РАБОТЫ

---

Регулировка угла наклона:

Регулируйте угол наклона спинки в зависимости от ваших предпочтений для массажа в положении сидя или лежа.

Нажмите кнопку , чтобы наклонить кресло.

Нажмите кнопку , чтобы откинуть кресло.

Регулировка функции массажа - шиацу

Нажмите  или  чтобы отрегулировать позицию массажных роликов.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ КРЕСЛА

---

### Уход

- Используйте ткань, пропитанную нейтральным моющим средством для очистки обивки, подлокотников, подставки, трубки и других пластиковых частей, а затем протрите их сухой тканью.
- Используйте сухую ткань, чтобы протирать пульт, DVD и блок питания.
- Используйте ткань, пропитанную нейтральным моющим средством для очистки спинки и подушки, после чего еще раз протрите их сначала влажной тканью, а затем оставьте их в хорошо проветриваемом помещении для сушки.



### Предупреждение

- Перед уходом извлеките шнур питания из розетки. Не берите шнур мокрыми руками это может привести к поражению электрическим током. Во время чистки обивки следите, чтобы мощное средство не попало в блок питания!
- Не гладьте обивку кресла утюгом.

### Способ хранения

- Всегда вытирайте пыль и грязь с кресла после его использования. Если кресло не используется долгое время, накрывайте его чехлом для защиты от пыли.



### Предупреждение

- Не храните кресло под воздействием прямых солнечных лучей, а также в местах с высокой температурой. Обивка кресла в таких случаях может выцвести.

### Помните

Перед тем, как садиться в кресло, необходимо проверить:

- Не ощущается ли запах горелого.
- Не выключается ли кресло, если вы дотрагиваетесь до шнура.
- Не нагревается ли шнур.
- Не появилось ли иное непривычное явление.



### Предупреждение

- Если вы заметили что-нибудь из вышеперечисленного, немедленно прекратите использование кресла во избежание травм и повреждений оборудования.
- Выключите питание и вытащите шнур из розетки, а затем свяжитесь с магазином или производителем для дальнейшего ремонта.
- За исключением всех приведенных выше действий, любое обслуживание может производиться только нашими специалистами.



## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№.	Проблема	Возможная причина	Решение
1	Слышны стучащие или жужжащие звуки.	Это естественный звук работающего мотора, либо массажного ролика, попавшего на обивочную ткань.	Это нормальное явление, ремонт не требуется
2	Массажное кресло не включается	Проверьте контакт между вилок и розеткой	Вставьте вилок в розетку
		Выключатель находится в положении «Выкл»	Переведите его в положение «Вкл»
		Перегорел предохранитель массажного кресла	Замените предохранитель на другой того же типа
3	Не работает воздушная подушка, установленная под сидением или в ногах	Возможно, посторонние предметы попали в трубки подачи воздуха	Осуществите прочистку трубок подачи воздуха

Если Вам не удалось устранить неисправности, с помощью приведенных выше инструкций, свяжитесь с вашим магазином для проведения ремонта и постпродажной поддержки.

Внимание: Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно, в противном случае, наша компания не несет ответственности за повреждения изделия или несчастные случаи, вызванные ненадлежащим использованием! Благодарим Вас за сотрудничество!



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Название: Sensa RT5610

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 100 Вт

Класс безопасности: I