

ПРОГРЕВАЮЩИЙ НЕФРИТОВЫЙ КОВРИК JHP-001



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

модель: JHP-001
размеры: 50 x 37,5 см
кол-во нефритовых пластин: 60 шт.
питание: AC110-230 Вт
частота: 50-60 Гц
потребляемая мощность: 50 Вт
вес: 1,8 кг

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте необходимое напряжение для подключения прибора, в противном случае, это может привести к пожару или поломке.
2. Всегда отключайте прибор от питающей розетки после использования и перед чисткой прибора, чтобы избежать повреждения техники или травм.
3. Не используйте прибор на улице
4. Не используйте прибор, если поврежден кабель
5. Не используйте прибор после принятия алкоголя или при плохом самочувствии
6. Отключите прибор от питающей розетки, если произошла остановка работы или отключение электричества, чтобы избежать непредсказуемых поломок.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

1. Не используйте прибор в ванной или другом влажном помещении, это может привести к удару электрическим током.
2. Не используйте прибор при очень высокой температуре.
3. Не используйте прибор вблизи нагревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, это может привести к пожару.
4. Не используйте прибор в пыльном месте

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется использовать нефритовый коврик:

- Людям , больным остеопорозом
- Тем, кто страдает от серьезных сердечных болезней или носит электронные приборы, например, электронный стимулятор сердца
- Людям, испытывающим гипертермию
- Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл (В случае, если врач не рекомендует использование).
- Людям, имеющим раны или проблемы с кожей
- Людям, которым показан покой
- В случае, если тело человека влажное
- Людям, чувствительным к тепловому прогреванию


ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте/ отключайте провод питания влажными руками
2. Держите прибор далеко от источника воды, попадание воды может привести к удару электрическим током, повреждениям или травмам.
3. Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.
4. Не очищайте провод питания др. электрические части влажной тканью.
5. В случае возникновения нежелательного эффекта, прекратите использование и обратитесь к врачу.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРИБОРА

- Используйте прибор согласно инструкции. При возникновении вопросов, обращайтесь в сервисный центр.
- При поломке не производите ремонт самостоятельно. Обратитесь в сервисную службу или к квалифицированному специалисту.
- После использования всегда отключайте прибор от питающей розетки
- Не используйте прибор, если питающая розетка неисправна.
- Пожалуйста, сверните кабель, если Вы не будете использовать прибор долгое время, и храните прибор в сухом и непыльном месте.
- Не держите прибор в помещении с высокой температурой воздуха, рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами.
- Очищайте прибор сухой тканью, не используйте средства для очистки с содержанием спирта и других едких веществ.
- После использования вынуть прибор из розетки.

ВНЕШНЯЯ СТРУКТУРА

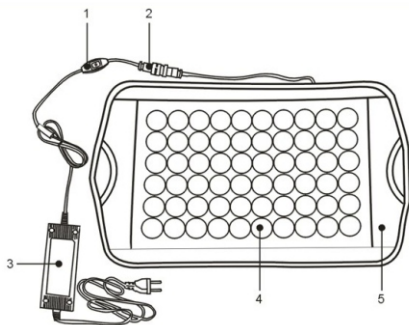

1. Переключатель включения/ выключения/ выбора режима работы
2. Соединительный разъем
3. Адаптор (DC 36 Вт)
4. Нефритовые пластины
5. Термоустойчивый материал (синтетическая кожа).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите трансформатор к проводу питания.
2. Подключите провод к питающей розетке.
3. С помощью переключателя Вы можете включать/ выключать нефритовый коврик, а также задавать температурный режим.
 - Установите переключатель в положение "I" для установки низкого температурного режима, при котором температура достигает 45С;
 - Установите переключатель в положение "II" для установки высокого температурного режима, при котором температура достигает 55С;
 - Установите переключатель в положение "0" для выключения прибора.
4. Нагрев до конечной температуры будет достигнут в течение 15-20 мин.
5. Прогревающий коврик позволит расслабить мышцы спины, ног, стоп и пресса, согреться, в холодное время года, усилить кровообращение и облегчить боли.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Магазин НОРДБАСС
МСК, тел.:(495)730-51-40
СПб, тел.:(812) 244-11-91
www.nordbass.ru

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Inada» компанией «Nordbass» в течение 5-и лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером или сервисным центром компании «Nordbass» в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажного кресла и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, компания «Nordbass» оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при общественном использовании, срок гарантии сокращается в 2 раза.

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.

Дата покупки.....

Наименование товара.....

Компания – продавец.....

Телефон.....

ФИО клиента.....

С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями ознакомлен.

Претензий не имею

_____/_____ (подпись, расшифровка)